



Sailbox: mOcean ZG 615 / Ägerisee Belegen und Verräumen des Bootes

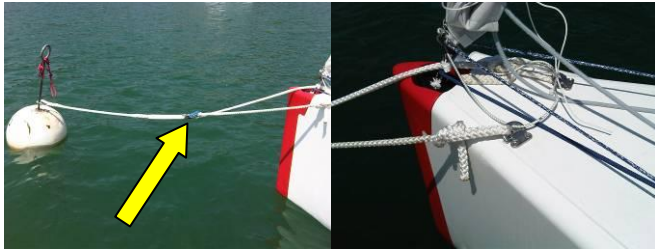

Belegen des Bootes an der Boje

- Karabiner wird an die weisse Leine eingeklinkt (gelber Pfeil)
- Weisse Belegleine bleibt immer an beiden Decksbeschlägen befestigt

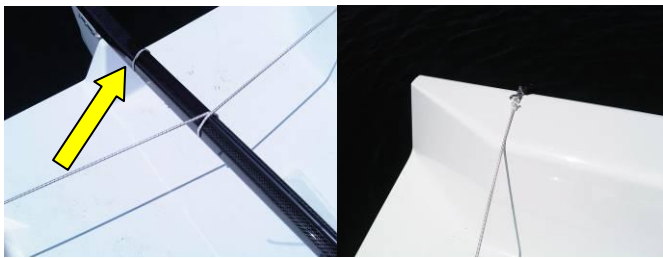

Verräumen des Bootes

- Befestigung der Pinne
- Befestigung der Verlängerung (markiert mit gelbem Pfeil)
- Befestigung des Gummis für die Pinnenarretierung am Beschlag der Spirolle



- Die obersten drei Schäkkel am Segel lösen
- Segel mit den zwei Bändseln am Baum festbinden



- Fockpersenning unten an Beschlägen festmachen
- Baumpersenning unten zuschnallen und hinten an der Baumnock mit Leine befestigen



- Trapeze in Bug legen
- Schwimmwesten in Bug legen
- Gennaker/Spinnaker in Bug legen



- Grossschot unten an Klemme festknoten
- Schoten und Winschkurbel in Schotensäcke deponieren